

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：

			
WISE-71xx	WISE-7255	WISE-75xx	塑膠導軌 (適用 WISE-71xx/7255)
			
螺絲起子 (適用 WISE-71xx)	DB-1820	DN-1822	CA-252518D-1
<p>WISE-7118Z/S = WISE-7118Z + DB-1820 WISE-7118Z/S2 = WISE-7118Z + DN-1822 + CA-252518D-1 WISE-7519ZM/S = WISE-7519ZM + DB-1820 WISE-7519ZM/S2 = WISE-7519ZM + DN-1822 + CA-252518D-1</p>			

技術支援

service@icpdas.com


www.icpdas.com

- 一般網站


技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格


- 行動版網站

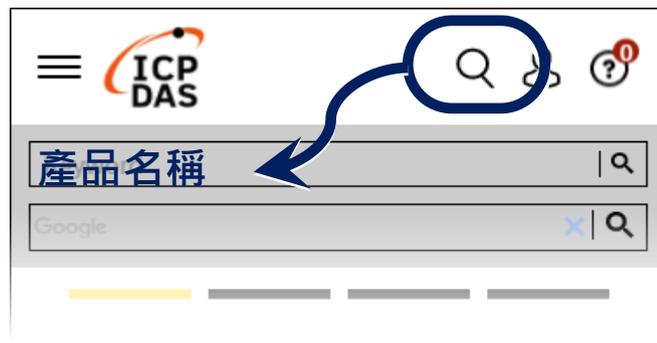

1. 連接電源與網路

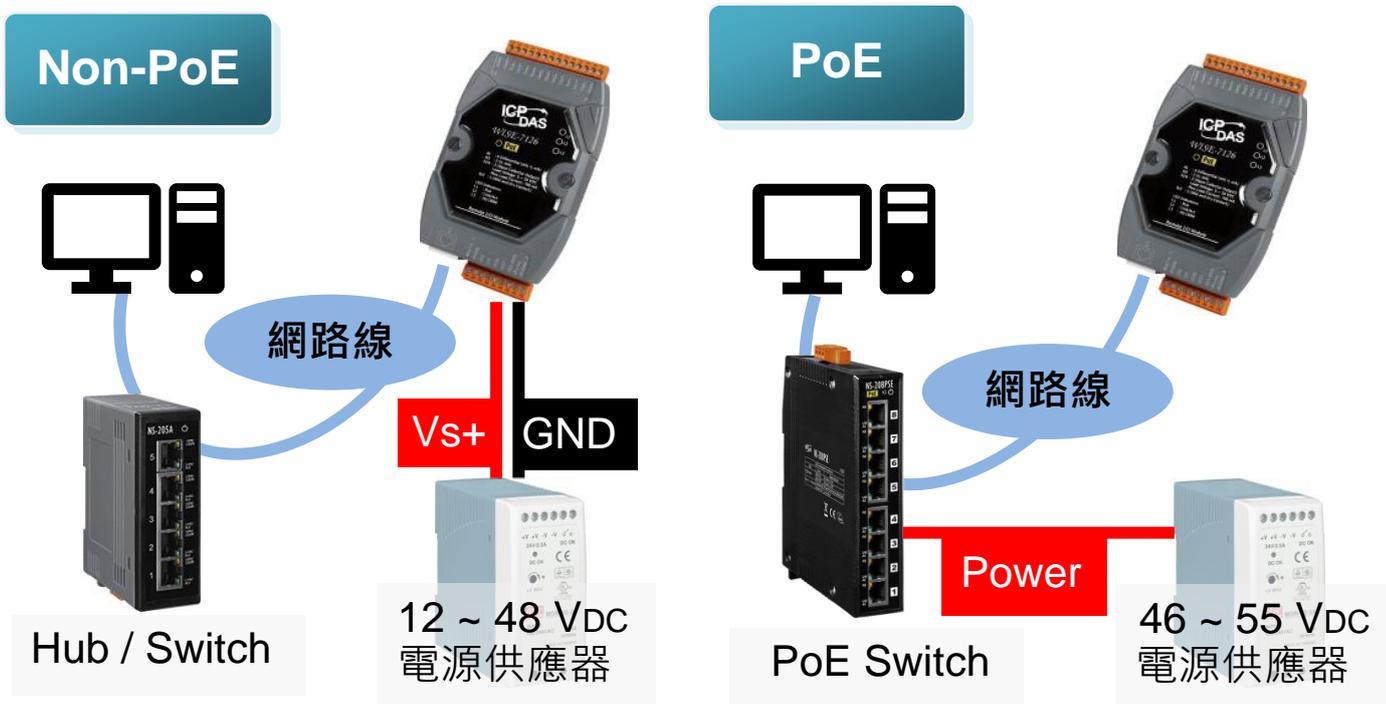

WISE-72xx / WISE-75xxM
僅有 E1 port 支援 PoE 功能

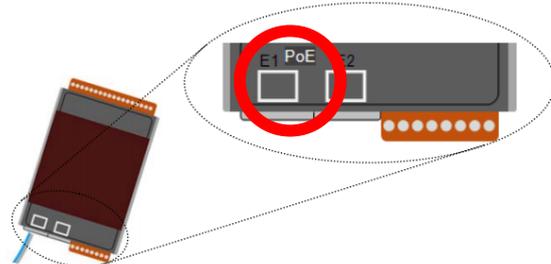

2. 預設網路設定

WISE-7xxx 在出廠時會
統一預設網路設定值：

LAN	預設值
IP 位址	192.168.255.1
子網路遮罩 (Mask)	255.255.0.0
通訊閘道 (Gateway)	192.168.0.1

3. 使用 WISE-7xxx

使用者透過 WISE-7xxx 所提供的網頁，只需使用滑鼠點選設定，即可完成控制器上的 I/O 模組連接與工作邏輯的規劃。

- 開啟瀏覽器，填入 WISE 模組 IP 作為瀏覽器的 URL 位址
- 輸入預設密碼“wise”登入。
- 設定流程的細節，請參照 WISE-7xxx 操作手冊

